CENMATE

4 Bay Hard Drive Non-RAID Enclosure

PRODUCT INSTRUCTION **Model: 804PM6G**

EN-English

CENMATE

【Quality Assurance】Cenmate provides lifetime technical support. Please don't hesitate to contact us if you have any questions about the product, we reply and solve your problem within 24 hours.

Technical Support Contact:
cenmate23@outlook.com

【Low Heat】The hard drive enclosure with Aluminum-Alloy materials and built-in 2 inch Fans provide better heat dissipating, maximize the security of your data. Fan noise is around 40-60 decibels, not recommended if you are sensitive to noise.

Question

Q1：After connecting new hard drive to the computer, why can't I find the hard drive and display the disc letter?

A1: After the new hard drive is connected to the computer, it must be formatted before the system can be recognized and used.
Method of operation: First, right-click "Computer", then click "Management", open into the 'Disk Management', find the new hard drive, right-click 'Initialisation' Select 'MBR (hard drive capacity less than or equal to 2TB)' or 'GPT (more than 2TB)', then 'New Simple Volume', the default next step to format the partition. Formatting is completed after the hard drive can be used normally, showing the new disc symbols.

Q2: The hard drive appears in RAW format in Disk Management due to improper extraction or power failure. What should I do?

A2: Recovery through the chkdsk command; operation method: administrator identity run cmd input CHKDSK/f enter (here the i is the disk letter of the disk), scanning and repair is complete reboot can be displayed.

Q3: The hard drive is dynamically invalid in Disk Management since it was previously removed from an old computer?

A3: This is due to your system. Reinstall the hard drive into the original computer motherboard, and then backed up the data format. If your old computer has been scrapped or can't get into the system, you can download a dynamic drive conversion software to convert directly to a basic drive.

Q4: Hard drive just shows up but no disc letter?

A4: Inside Disk Management, right-click on the Disk Partition section and select Change Disk Path and Name to add a disk name for use.

Q5: It automatically disconnects during transmission

A5: It may be problems of usb interface on computer, usb cable, computer usb driver, hard drive, or hard drive cabinet. You need to contact our technicians to check the problems one by one.

1

Steps for Installing a Hard Drive

3.5' HDD Installation

①

Pull up the blue clasp on both sides of the bracet.

②

Put hard drive gentlely, snap the carabiner pins into the 3.5 HDD side screw holes.

2

2.5' HDD/SSD Installation

①

Remove blue clasp on the side by screwdriver.

②

Use screws to secure the 2.5' HDD/SSD in the corresponding holes.

3

Partition and Format

Note: Formatting is only required for new drives

NOTE:

Please follow below information on how to partition and format the drives before use

NOTE:

Data will be lost when you reset the unit.



Right click on "My Computer" icon and select "Manager" When this window appears, select "Disk Management".

Right click on the disk on "New Volume" and select "Initialize Disk".

4

Select the new disk to start with the configuration.
Select:
MBR (hard drive capacity less than or equal to 2TB)
GPT (bigger than 2TB)

When new disk appears,right click on it and select "New Simple Volume"

When the wizard window appears, click on [Next].

5

Select the partition size We reccomend to use as maximum and click on [Next].



Select the drive letterto a sign the hard disk and click on [Next].

6

Select the format settings: NTFS or "FAT 32", "DEFAULT" and Volume Label (Select the features that you need to format: "FAT32", "Predetermined" , the hard drive label that you need (example:"New Volume") and "Perform a quick format".



New partition is complete and your hard disk is ready to be used. Click on [Finish].

7

Product Specifications

Supported Devices	Supports standard 2.5/3.5 inch SATA I/II/III HDDs and SSDs
Cooling Fan	2 inch Cooling Fan
External Interface	USB 3.0 AIC & eSATA
Maximum Data Transfer Rate	USB 3.0 AC(MAX 5Gbps)/USB 2.0(MAX 480Mbps); ESATA (MAX 3Gbps)
OS Support	Windows 2000/Mac/XP/Vista/7/8/8.1/10 above, Mac OS 9.1/10 above
Power	12V Power Supply
Plug and Play	Support
Material	Aluminum
Package Contents	4 Bay Hard Drive Enclosure, USB 3.0 Cable,eSATA Cable,USB C Cable, Mounting screws and driver ,User Manual, 12V Power Adapter
Please Note	HDD is not included

Feature

Wide Application :
Fit for 2.5"/3.5" HDD and SSD.

Tool Free Installation :
No need any tools or screws to install for 3.5 inches hard drive.

Plug and Play :
Compatible with Windows, Linux, Mac OS system, no driver needed.

Excellent Heat Dissipation :
Aluminum case with built-in fans.

Max 10Gbps Data Transfer :
Supports up to 22TB on a single drive.

8

Product Structure

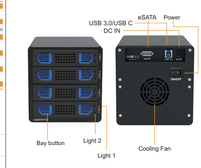

Light 1: Detecting normal read/write
Red—Normal reading/writing.
(No light)—Not working. Not reading/writing.
Light 2: Detecting HDD Connections
Blue—HDD connection is normal.
The fan requires to connect USB cable before it work.

Operating Steps
1. Install the hard drive 2. Connect the USB cable 3. Turn on the power

9

SHENZHEN KETAI ELECTRONIC CO.,LIMITED

Address : Hangcheng Avenue, Gushu, Hangcheng Street, 1, 4th Floor, Block A, Fung Chak Building, guangdong, CN - 518000

Website: www.cenmate.com
Email : Cenmate@outlook.com

Made in China

10

CENMATE

4-Schacht-Festplattengehäuse ohne RAID

PRODUKTANLEITUNG **Modell: 804PM6G**

DE-Deutsch

CENMATE

【Qualitätsgarantie】Cenmate bietet lebenslangen technischen Support. Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wenn Sie Fragen zum Produkt haben, wir antworten und lösen Ihr Problem innerhalb von 24 Stunden.

Kontakt zum technischen Kundendienst: cenmate23@outlook.com

【Geringe Hitze】Das Festplattengehäuse mit Aluminium-Legierung und eingebauten 2-Zoll-Lüftern sorgt für eine bessere Wärmeableitung und maximiert die Sicherheit Ihrer Daten. Das Lüftergeräusch liegt bei 40-60 Dezibel, nicht empfohlen, wenn Sie empfindlich auf Lärm reagieren.

Question

Q1：Nachdem ich eine neue Festplatte an den Computer angeschlossen habe, warum kann ich die Festplatte nicht finden und den Laufwerksbuchstaben nicht anzeigen?

A1: After the new hard drive is connected to the computer, it must be formatted before the system can be recognised and used.
Method of operation: First, right-click "Computer", then click "Management", open into the 'Disk Management', find the new hard drive, right-click 'Initialisation' Select 'MBR (hard drive capacity less than or equal to 2TB)' or 'GPT (more than 2TB)', then 'New Simple Volume', the default next step to format the partition. Formatting is completed after the hard drive can be used normally, showing the new disc symbols.

Q2: Die Festplatte erscheint in der Datenträgerverwaltung im RAW-Format aufgrund einer unsachgemäßen Extraktion oder eines Stromausfalls. Was sollte ich tun?

A2: Wiederherstellung durch den chkdsk-Befehl; Vorgehensweise: Administrator-Identität ausführen und Eingabe CHKDSK/f eingeben (hier ist das i der Laufwerksbuchstabe des Laufwerks); Scannen und Reparatur ist abgeschlossen Neustart kann angezeigt werden.

Q3: Die Festplatte ist in der Datenträgerverwaltung dynamisch ungültig, da sie zuvor aus einem alten Computer entfernt wurde?

A3: Dies ist auf Ihr System zurückzuführen. Installieren Sie die Festplatte in die ursprüngliche Computer-Hauptplatine, und dann sicherte das Datenformat. Wenn Ihr alter Computer wurde verschrottet oder kann nicht in das System zu bekommen, können Sie eine dynamische Laufwerkskonvertierung Software herunterladen, um direkt auf ein Basis-Laufwerk zu konvertieren.

Q4: Die Festplatte wird nur angezeigt, aber kein Laufwerksbuchstabe?

A4: Klicken Sie in der Datenträgerverwaltung mit der rechten Maustaste auf den Abschnitt Datenträgerpartition und wählen Sie Datenträgerpfad und -name ändern, um einen Datenträgernamen hinzuzufügen.

Q5: Die Verbindung wird während der Übertragung

A5: Es kann sich um Probleme mit der USB-Schnittstelle des Computers, dem USB-Kabel, dem USB-Treiber des Computers, der Festplatte oder dem Festplattengehäuse handeln. Sie müssen unsere Techniker kontaktieren, um die Probleme einzeln zu überprüfen.

1

Schritte zum Einbau einer Festplatte

3,5' HDD-Installation

①

Ziehen Sie den blauen Verschluss auf beiden Seiten des Bügels hoch.

②

Put hard drive gentlely, snap the carabiner pins into the 3.5 HDD side screw holes.

2

2,5' HDD/SSD-Einbau

①

Entfernen Sie den blauen Verschluss an der Seite mit einem Schraubenzieher.

②

Befestigen Sie die 2,5' HDD/SSD mit Schrauben in den entsprechenden Löchern.

3

Partitionieren und Formatieren

Hinweis: Die Formatierung ist nur bei neuen Laufwerken erforderlich.

HINWEIS:

Bitte beachten Sie die folgenden Informationen zur Partitionierung und Formatierung der Laufwerke vor der Verwendung

HINWEIS:

Die Daten gehen verloren, wenn Sie das Gerät zurücksetzen.



Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Symbol "Arbeitsplatz" und wählen Sie "Manager". Wenn dieses Fenster erscheint, wählen Sie "Datenträgerverwaltung".

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Datenträger auf „Neues Volume" und wählen Sie „Datenträger initialisieren".

4

Wählen Sie die neue Festplatte aus, um mit der Konfiguration zu beginnen. Wählen Sie:
MBR (Festplattenkapazität kleiner oder gleich 2TB)GPT (größer als 2TB)

Wenn der neue Datenträger erscheint, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen Sie „New Simple Volume".

Wenn das Fenster des Assistenten erscheint, klicken Sie auf [Weiter].

5

Wählen Sie die von uns empfohlene maximale Partitionsgröße und klicken Sie auf [Weiter].



Wählen Sie den Laufwerksbuchstaben für die Festplatte und klicken Sie auf [Weiter].

6

Wählen Sie die Formatierungseinstellungen: NTFS oder „FAT 32", „DEFAULT" und Volume Label (Wählen Sie die Funktionen, die Sie zum Formatieren benötigen: „FAT32", „Vorbestimmt", das gewünschte Festplattenlabel (Beispiel: „Neues Volume") und „Schnellformatierung durchführen".



Die neue Partition ist fertiggestellt und Ihre Festplatte ist einsatzbereit. Klicken Sie auf [Fertigstellen].

7

Produktspezifikationen

Geeignete Geräte	Supports standard 2.5/3.5 inch SATA I/II/III HDDs and SSDs
Kühlgebläse	2 Zoll Kühlgebläse
Externe Schnittstelle	USB 3.0 AIC & eSATA
Maximale Datenübertragung	USB 3.0 AC(MAX 5Gbps)/USB 2.0(MAX 480Mbps); ESATA (MAX 3Gbps)
OS-Unterstützung	Windows 2000/Mac/XP/Vista/7/8/8.1/10 above, Mac OS 9.1/10 above
Stromversorgung	12 V-Netzteil
Plug and Play	Support
Material	Aluminium
Inhalt des Pakets	4 Bay Hard Drive Enclosure, USB 3.0 Cable,eSATA Cable,USB C Cable, Mounting screws and driver ,User Manual, 12V Power Adapter
Bitte beachten	Festplatte ist nicht enthalten

Merkmal

Breite Anwendung:
Geeignet für 2.5,/3,5" HDD und SSD.

Werkzeuglose Installation :
Für die Installation einer 3,5-Zoll-Festplatte sind keine Werkzeuge oder Schrauben erforderlich.

Plug and Play :
Kompatibel mit Windows, Linux, Mac OS System, kein Treiber erforderlich.

Ausgezeichnete Wärmeableitung :
Aluminiumgehäuse mit eingebauten Lüftern.

Max 6Gbps Datenübertragung :
Unterstützt bis zu 22 TB auf einem einzigen Laufwerk.

8

Produktstruktur

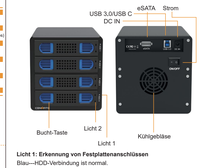

Licht 1: Erkennung von Festplattenanschlüssen
Blau—HDD-Verbindung ist normal.
Licht 2: Erkennung von normalem Lesen/Schreiben
Rot blinkt—während des normalen Lesens/Schreibens.
Rot (kein Blinken)—Funktionsnet nicht, lest/schreibt nicht.

Der Lüfter muss über ein USB-Kabel angeschlossen werden, bevor er funktioniert.
Arbeitsschritte
1. Installieren Sie das Festplattenlaufwerk
2. Schließen Sie das USB-Kabel an.
3. Schalten Sie das Gerät ein

9

SHENZHEN KETAI ELECTRONIC CO.,LIMITED

Adresse: Hangcheng Avenue, Gushu, Hangcheng Street, 1, 4. Stock, Block A, Fung Chak Building, Guangdong, CN - 518000

Website: www.cenmate.com
E-Mail : Cenmate@outlook.com

Hergestellt in China

10

CENMATE

Boîtier 4 baies pour disque dur non RAID

ISTRUCTIONS SUR LE PRODUIT **Modèle : 804PM6G**

FR-Français

CENMATE

【Assurance qualité】Cenmate fournit une assistance technique à vie. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions sur le produit, nous vous répondrons et résoudrons votre problème dans les 24

Support technique :
cenmate23@outlook.com

【Chaleur faible】Le boîtier du disque dur avec des matériaux en alliage d'aluminium et des ventilateurs intégrés de 2 pouces assurent une meilleure dissipation de la chaleur et maximisent la sécurité de vos données. Le bruit du ventilateur est d'environ 40-60 décibels, non recommandé si vous êtes sensible au bruit.

Question

Q1：Après avoir connecté un nouveau disque dur à l'ordinateur, pourquoi ne puis-je pas trouver le disque dur et afficher la lettre du disque ?

A1 : Une fois le nouveau disque dur connecté à l'ordinateur, il doit être formaté avant que le système puisse être reconnu et utilisé.
Méthode d'opération : Tout d'abord, cliquez avec le bouton droit de la souris sur « Ordinateur », puis cliquez sur « Gestion », ouvrez dans la « Gestion du disque », trouvez le nouveau disque dur, cliquez avec le bouton droit de la souris sur 'Initialisation' Sélectionnez « MBR (capacité du disque dur inférieure ou égale à 2 To) » ou « GPT (plus de 2 To) », puis « Nouveau volume simple », l'étape suivante par défaut pour formater la partition. Le formatage est terminé lorsque le disque dur peut être utilisé normalement, en affichant les nouveaux symboles de disque.

Q2 : Le disque dur apparaît au format RAW dans la gestion des disques en raison d'une extraction incorrecte ou d'une panne de courant. Que dois-je faire ?

A2 : Récupération par la commande chkdsk ; méthode d'opération : identité de l'administrateur run cmd input CHKDSK/f enter (ici le i est la lettre du disque), l'analyse et la réparation sont terminées, le redémarrage peut être affiché.

Q3 : Le disque dur est dynamiquement invalide dans la gestion des disques car il a été retiré d'un ancien ordinateur.

A3 : Cela est dû à votre système. Réinstallez le disque dur sur la carte mère de l'ordinateur d'origine, puis sauvegardez le format des données ; si votre ancien ordinateur a été mis au rebut ou ne peut pas entrer dans le système, vous pouvez télécharger un logiciel de conversion de disque dynamique pour le convertir directement en disque de base.

Q4 : Le disque dur s'affiche mais il n'y a pas de lettre de disque ?

A4 : Dans Disk Management, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la section Disk Partition et sélectionnez Change Disk Path and Name (Modifier le chemin d'accès et le nom du disque) pour ajouter un nom de disque à utiliser.

Q5 : Il se déconnecte automatiquement pendant la transmission.

A5 : Il peut s'agir d'un problème d'interface usb sur l'ordinateur, de câble usb, de pilote usb de l'ordinateur, de disque dur ou de boîtier de disque dur. Vous devez contacter nos techniciens pour qu'ils vérifient les problèmes un par un.

1

Étapes d'installation d'un disque dur

Installation du disque dur 3,5

①

Tirez sur le fermoir bleu des deux côtés du bracet.

②

Placer délicatement le disque dur, enclencher les mousquetons dans les trous de vis latéraux du disque dur 3,5.

2

Installation d'un disque dur/SSD de 2,5 pieds

①

Retirer le fermoir bleu sur le côté à l'aide d'un tournevis.

②

Utilisez des vis pour fixer le disque dur/SSD de 2,5' dans les trous correspondants.

3

Partition et formatage

Remarque : le formatage n'est nécessaire que pour les nouveaux lecteurs.

NOTE:

Veuillez suivre les informations ci-dessous pour partitionner et formater les disques avant de les utiliser.

NOTE:

Les données seront perdues lorsque vous réinitialiserez l'appareil.



Faites un clic droit sur l'icône "Poste de travail" et sélectionnez "Gestionnaire". Lorsque cette fenêtre apparaît,sélectionnez "Gestion des disques".

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le disque dans « Nouveau volume » et sélectionnez « Initialiser le disque ».

4



Sélectionnez le nouveau disque pour commencer la configuration.
Sélectionnez : MBR (capacité du disque dur inférieure ou égale à 2TB)GPT (supérieure à 2TB)

Lorsque le nouveau disque apparaît, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris et sélectionnez « Nouveau volume simple ».

Lorsque la fenêtre de l'assistant apparaît, cliquez sur [Suivant].

5

Sélectionnez la taille de partition que nous recommandons d'utiliser comme maximum et cliquez sur [Suivant].

Sélectionnez la lettre du lecteur pour signer le disque dur et cliquez sur [Next].

6

Sélectionnez les paramètres de formatage : NTFS ou « FAT 32 », « DEFAULT » et Volume Label (Sélectionnez les caractéristiques dont vous avez besoin pour formater : « FAT32 », "Prédéterminé", l'étiquette du disque dur dont vous avez besoin (exemple : « Nouveau volume ») et « Effectuer un formatage rapide ».

La nouvelle partition est terminée et votre disque dur est prêt à être utilisé. Cliquez sur [Terminer].

7

Spécifications du produit

Soutenu	Supports standard 2.5/3.5 inch SATA I/II/III HDDs and SSDs
Ventilateur	Ventilateur 2 pouces
Interface externe	USB 3.0 AIC & eSATA
Maximum Data Transfer Rate	USB 3.0 AC(MAX 5Gbps)/USB 2.0(MAX 480Mbps); ESATA (MAX 3Gbps)
Soutien	Windows 2000/Mac/XP/Vista/7/8/8.1/10 above, Mac OS 9.1/10 above
Puissance	Alimentation 12V
Plug and Play	Support
Matériau	Aluminium
Contenu de paquet	4 Bay Hard Drive Enclosure, USB 3.0 Cable,eSATA Cable,USB C Cable, Mounting screws and driver ,User Manual, 12V Power Adapter
A noter	Le disque dur n'est pas inclus

Fonctionnalité

Large application :
Convient aux disques durs et aux disques SSD de 2,5« /3,5 ».

Installation sans outil :
Aucun outil ou vis n'est nécessaire pour l'installation d'un disque dur de 3,5 pouces.

Plug and Play :
Compatible avec les systèmes Windows, Linux et Mac OS, aucun pilote n'est nécessaire.

Excellente dissipation de la chaleur :
Boîtier en aluminium avec ventilateurs intégrés.

Transfert de données maximal de 6 Gbps :
Prend en charge jusqu'à 22 To sur un seul disque.

8

Structure du produit

Voyant 1 : Détection des connexions du disque dur
Bleu — La connexion du disque dur est normale.
Voyant 1 : Détection des connexions du disque dur
Rouge clignotant—En cours de lecture/écriture normale.
Rouge (pas de clignotement)—ne fonctionne pas, pas de lecture/écriture.

Le ventilateur nécessite la connexion d'un câble USB pour fonctionner.

Étapes de fonctionnement
1. Installer le disque dur
2. Connecter le câble USB
3. Mettre l'appareil sous tension

9

SHENZHEN KETAI ELECTRONIC CO.,LIMITED

Adresse: Hangcheng Avenue, Gushu, Hangcheng Street, 1, 4. Stock, Block A, Fung Chak Building, Guangdong, CN - 518000

Website: www.cenmate.com
Email : Cenmate@outlook.com

Hergestellt in China

10

CENMATE

Alloggiamento a 4 baie per unità disco rigido non RAID

ISTRUZIONI SUL PRODOTTO **Modello: 804PM6G**

IT-Italiano

CENMATE

【Garanzia di qualità】Cenmate fornisce assistenza tecnica a vita. Non esitate a contattarci se avete domande sul prodotto, vi risponderemo e risolveremo il vostro problema entro 24 ore.

Contatto per l'assistenza tecnica:
cenmate23@outlook.com

【Calore basso】L'involucro del disco rigido con materiali in lega di alluminio e ventole integrate da 2 pollici garantisce una migliore dissipazione del calore e massimizza la sicurezza dei dati. Il rumore della ventola è di circa 40-60 decibel, quindi non è consigliabile se si è sensibili al rumore.

Question

Q1: Dopo aver collegato il nuovo disco rigido al computer, perché non è possibile trovare il disco rigido e visualizzare la lettera del disco?

A1: Dopo aver collegato il nuovo disco rigido al computer, è necessario formattarlo prima che il sistema possa essere riconosciuto e utilizzato.
Metodo di funzionamento: Per prima cosa, fare clic con il tasto destro del mouse su "Computer", quindi fare clic su "Gestione", aprire "Gestione disco", individuare il nuovo disco rigido, fare clic con il tasto destro del mouse su 'Inizializzazione', selezionare 'MBR (capacità del disco rigido inferiore o uguale a 2 TB)' o 'GPT (più di 2 TB)', quindi "Nuovo volume semplice", il passo successivo predefinito per formattare la partizione. La formattazione è completata quando il disco rigido può essere utilizzato normalmente, mostrando i simboli del nuovo disco.

Q2: Il disco rigido appare in formato RAW in Gestione disco a causa di un'estrazione impropria o di un'interruzione di corrente. Cosa devo fare?

A2: Recupero tramite il comando chkdsk; metodo di funzionamento: l'identità dell'amministratore esegue cmd input CHKDSK/f enter (qui la i è la lettera del disco), la scansione e la riparazione sono completate, il riavvio può essere visualizzato.

Q3: L'unità disco è dinamicamente non valida in Gestione disco poiché è stata precedentemente rimossa da un vecchio computer?

A3: Questo è dovuto al sistema. Reinstallare il disco rigido nella scheda madre del computer originale, quindi eseguire il backup del formato dei dati; se il vecchio computer è stato demolito o non è possibile accedere al sistema, è possibile scaricare un software di conversione dinamica dell'unità per convertire direttamente in un'unità di base.

Q4: Il disco rigido viene visualizzato ma non c'è la lettera del disco?

A4: In Gestione disco, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla sezione Partizione disco e selezionare Cambia percorso e nome del disco per aggiungere un nome al disco da utilizzare.

Q5: Si disconnette automaticamente durante la trasmissione

A5: Potrebbe trattarsi di problemi legati all'interfaccia usb del computer, al cavo usb, al driver usb del computer, al disco rigido o al cabinet del disco rigido. È necessario contattare i nostri tecnici per verificare i problemi uno per uno.

1

Procedura per l'installazione di un disco rigido

Installazione HDD da 3,5

①

Tirare verso l'alto il fermaglio blu su entrambi i lati del bracciale.

②

Mettere il disco rigido con delicatezza, far scattare i perni del moschettone nei fori per le viti laterali dell'HDD da 3.5.

2

Installazione HDD/SSD da 2,5

①

Rimuovere la chiusura blu sul lato con un cacciavite.

②

Utilizzare le viti per fissare l'HDD/SSD da 2,5' nei fori corrispondenti.

3

Partizione e formato

Nota: la formattazione è necessaria solo per le nuove unità.

NOTA:

Seguire le informazioni riportate di seguito su come partizionare e formattare le unità prima dell'uso.

NOTA:

I dati andranno persi quando si resetta l'unità.

Fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona "Risorse del computer" e selezionare "Gestione". Quando appare questa finestra, selezionare "Gestione disco".

Fare clic con il pulsante destro del mouse sul disco su "Nuovo volume" e selezionare "Inizializza disco".

4

Selezionare il nuovo disco per iniziare la configurazione.Selezionare: MBR (capacità del disco rigido inferiore o uguale a2TB) GPT (capacità superiore a 2TB)

Quando appare il nuovo disco, fare clic con il pulsante destro del mouse su di esso e selezionare "Nuovo volume semplice".

Quando appare la finestra della procedura guidata, fare clic su [Next].

5

Selezionare la dimensione massima della partizione che si consiglia di utilizzare e fare clic su [Next].

Selezionare la lettera dell'unità per firmare il disco rigido e fare clic su [Avanti].

6

Selezionare le impostazioni di formattazione: NTFS o "FAT 32" "DEFAULT" e Etichetta del volume (selezionare le caratteristiche necessarie per la formattazione: "FAT32", "Predeterminato", l'etichetta del disco rigido desiderata (ad esempio: "Nuovo volume") e "Esegui una formattazione rapida".

La nuova partizione è completa e il disco rigido è pronto per essere utilizzato. Cliccate su [Fine].

7

Specifiche del prodotto

Dispositivi supportati	Supporta standard 2.5/3.5 inch SATA I/II/III HDDs and SSDs
Ventola di raffreddamento	Ventola di raffreddamento da 2 pollici
Interfaccia esterna	USB 3.0 AIC & eSATA
Velocità di trasferimento	USB 3.0 AC(MAX 5Gbps)/USB 2.0(MAX 480Mbps); ESATA (MAX 3Gbps)
OS Supports	Windows 2000/Mac/XP/Vista/7/8/8.1/10 above, Mac OS 9.1/10 above
Potenza	Alimentazione a 12 V
Plug and Play	Supporti
Materiale	Alluminio
Contenuto del pacchetto	4 Bay Hard Drive Enclosure, USB 3.0 Cable,eSATA Cable,USB C Cable, Mounting screws and driver ,User Manual, 12V Power Adapter
Nota bene	L'HDD non è incluso

Caratteristica

Ampia applicazione:
Adatto per HDD e SSD da 2,5"/3,5".

Installazione senza attrezzi:
Non sono necessari strumenti o viti per l'installazione del disco rigido da 3,5 pollici.

Plug and Play :
Compatibile con i sistemi Windows, Linux e Mac OS, non è necessario alcun driver.

Eccellente dissipazione del calore:
Cassa in alluminio con ventole integrate.

Trasferimento dati max 6Gbps :
Supporta fino a 22 TB su una singola unità.

8

Struttura del prodotto

Luce 1: Rilevamento delle connessioni HDD
Blu: la connessione dell'HDD è normale.
Luce 2: rilevamento di lettura/scrittura normale
Rosso lampeggiante: durante la normale lettura/scrittura.
Rosso (senza lampeggiare) —Non funziona, non legge/scrive.

Il ventilatore richiede il collegamento del cavo USB prima di funzionare.

Fasi operative
1. Installare il disco rigido
2. Collegare il cavo USB
3. Accendere l'alimentazione

9

SHENZHEN KETAI ELECTRONIC CO.,LIMITED

Indirizzo: Hangcheng Avenue, Gushu, Hangcheng Street, 1, 4° Piano, Blocco A, Edificio Fung Chak, Via del Giglio. guangdong, CN - 518000

Sito web: www.cenmate.com
Email : Cenmate@outlook.com

Made in China

10

CENMATE

Armario de 4 bahías para disco duro no RAID

INSTRUCCIONES DE USO **Modelo: 804PM6G**

ES-Español

CENMATE

【Garantía de calidad】Cenmate proporciona soporte técnico de por vida. No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta sobre el producto, le responderemos y resolveremos su problema en 24 horas.

Contacto de asistencia técnica:
cenmate23@outlook.com

【Low Heat】La carcasa del disco duro con materiales de aleación de aluminio y ventiladores incorporados de 2 pulgadas proporcionan una mejor disipación del calor y maximizan la seguridad de sus datos. El ruido del ventilador es de alrededor de 40-60 decibelios, no se recomienda si usted es sensible al ruido.

Quesción

Q1：Después de conectar el nuevo disco duro al ordenador, ¿por qué no puedo encontrar el disco duro y mostrar la letra del disco?

A1: Después de conectar el nuevo disco duro al ordenador, hay que formatearlo antes de que el sistema pueda reconocerlo y utilizarlo.
Método de operación: En primer lugar, haga clic con el botón derecho del ratón en "Ordenador", luego haga clic en "Gestión", ábrala en "Gestión de discos", busque el nuevo disco duro, haga clic con el botón derecho del ratón en «Inicialización 'Seleccione «MBR (capacidad del disco duro inferior o igual a 2 TB)» o «GPT (más de 2 TB)», a continuación, «Nuevo volumen simple», el siguiente paso por defecto para formatear la partición. El formateo se completa después de que el disco duro se pueda utilizar normalmente, mostrando los nuevos símbolos de disco.

Q2: El disco duro aparece en formato RAW en Administración de discos debido a una extracción incorrecta o a un fallo de alimentación. ¿Qué debo hacer?

A2: Recuperación a través del comando chkdsk; método de operación: administrador identidad ejecutar cmd entrada CHKDSK/f entrar (aquí la i es la letra de disco del disco), la exploración y la reparación es completa reinicio se puede mostrar.

Q3: ¿El disco duro es dinámicamente inválido en la Administración de discos ya que fue retirado previamente de un ordenador antiguo?

A3: Esto se debe a su sistema. Vuelva a instalar el disco duro en la placa base del ordenador original, y luego una copia de seguridad del formato de datos; Si su antiguo ordenador ha sido desechado o no puede entrar en el sistema, puede descargar un software de conversión de unidad dinámica para convertir directamente a una unidad básica.

Q4: ¿Aparece el disco duro pero no la letra del disco?

A4: Dentro de Administración de discos, haga clic con el botón derecho en la sección Partición de disco y seleccione Cambiar ruta